

KITS POUR VANS - ARMACELL

Personnalisez votre voyage !

Vous ne voulez pas avoir froid dans votre van en hiver ou chaud en été ? Vous aimeriez dormir paisiblement la nuit et ne pas entendre autant de grincements quand vous roulez ? Personnalisez votre van avec les isolants thermiques et acoustiques d'Armacell. **Avec nos Kits pour vans, vous êtes parfaitement équipés pour votre prochaine aventure.**

www.armacell.com



CHOISISSEZ
VOTRE KIT

 **armacell**[®]
MAKING A DIFFERENCE AROUND THE WORLD

KITS POUR VANS

NOS PRODUITS
SONT LÉGERS,
FLEXIBLES,
AUTOADHÉSIFS ET
FACILES À INSTALLER.
IL N'Y A PAS PLUS SIMPLE.

VOTRE
MEILLEUR
ALLIÉ


La solution pour le confort nomade. Isolation thermique et acoustique : AF/ArmaFlex protège vans et occupants de la condensation, ArmaComfort Barrier atténue les bruits gênants. Les produits Armacell sont utilisés depuis très longtemps par les adeptes des vans et fourgons. Nous offrons à présent des Kits pour vans complets avec tout ce dont vous avez besoin : depuis notre nettoyeur pour préparer les surfaces jusqu'aux couteaux aiguisés, en passant par le très pratique ruban adhésif AF et le guide de pose ; **le tout, dans un seul et même kit.**

AF/ARMAFLEX®

// Excellente isolation du froid et de la chaleur
// Étanche à l'humidité
// Protection antimicrobienne Microban®

ARMACOMFORT® BARRIER

// Ultrafine et ultrarésistante, avec un poids de 2,1 kg/m²
// Recyclable, sans halogène, sans phosphate et sans bitume
// Imputrescible, durable et résistant à toute température
// Réduction du bruit jusqu'à 23 dB avec 1 mm seulement

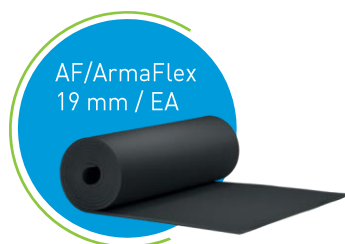

KIT	CONTENUS				
	AF/ArmaFlex 19 mm / EA	ArmaComfort Barrier B ALU	Ruban AF	Nettoyant	Kit de couteaux
ISO	5 x 6 m² = 30 m²	—	6x	✓	✓
ISO EXTRA	6 x 6 m² = 36 m²	—	7x	✓	✓
ISO TOP	7 x 6 m² = 42 m²	—	8x	✓	✓
ACOUSTIC	—	75 pc.* = 30 m²	—	✓	✓
ACOUSTIC EXTRA	—	90 pc.* = 36 m²	—	✓	✓
ACOUSTIC TOP	—	105 pc.* = 42 m²	—	✓	✓
PREMIUM	5 x 6 m² = 30 m²	75 pc.* = 30 m²	6x	✓	✓
PREMIUM EXTRA	6 x 6 m² = 36 m²	90 pc.* = 36 m²	7x	✓	✓
PREMIUM TOP	7 x 6 m² = 42 m²	105 pc.* = 42 m²	8x	✓	✓

*Format : 40 x 100 cm

EXTRA : pour les vans à empattement long
TOP : pour les vans à toit haut

PREMIUM : vous devez d'abord installer ArmaComfort Barrier B ALU puis coller AF/ArmaFlex sur le revêtement aluminium.

Après l'installation, une certification délivrée par un organisme d'inspection technique peut s'avérer nécessaire, ce qui peut entraîner des frais supplémentaires.

 **armacell**®

MAKING A DIFFERENCE AROUND THE WORLD

